


Easy Fresh 2.0 - návod na použitie

Mechanický osviežovač vzduchu s vymeniteľným krytom vône

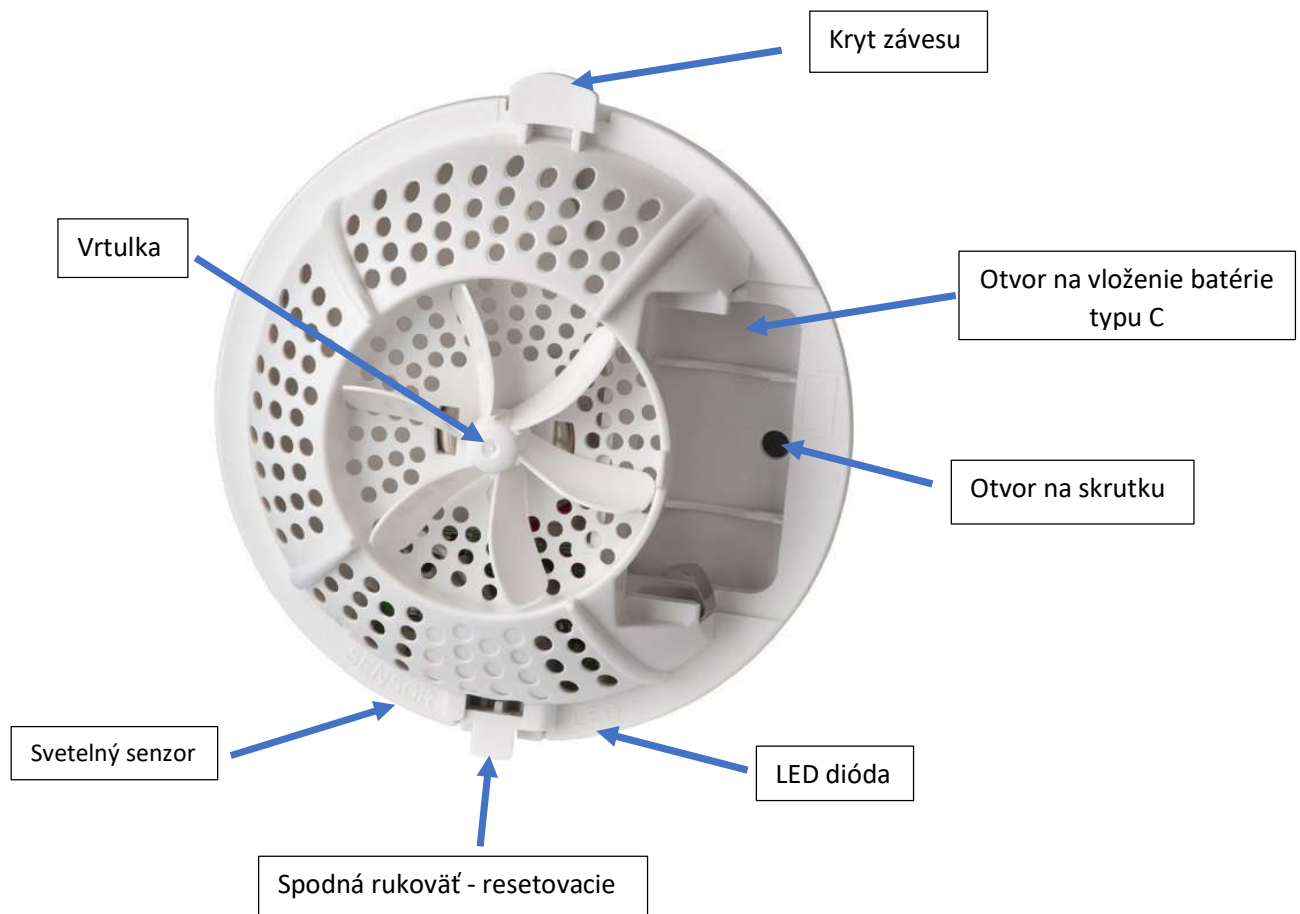

LED signály:

- Bliká na zeleno = program je v prevádzke
- Blikanie červenej = výmena krytu
- Žiadny svetelný signál = výmena batérie a krytu
- Zvukový signál = výmena krytu

Easy Fresh zaručuje stálu vôňu na konštantnej úrovni počas 30 dní. Operácia je naprogramovaná na 4 týždne - obdobie používania 1 krytu. V prvom týždni prebieha ekonomický program s dlhšími prestávkami. V nasledujúcich týždňoch sa pauzy v prevádzke motora postupne skracujú v súlade s tým, ako intenzita vône krytu postupne slabne. Vo štvrtom týždni prebieha program bez prestávok. Po 30 dňoch sa prevádzka dávkovača zastaví a bliká červená kontrolka, ktorá upozorňuje na pokyn na výmenu krytu. Ak sa kryt nevymení do 3 dní, zaznie zvukový signál.

Návod na použitie:

1. Vložte batériu veľkosti C, zelená kontrolka LED začne blikáť do 10 sekúnd.
2. Kryt zaveste na horný záves a upevnite ho pomocou spodného spínača
3. Po 30 dňoch kryt vymeňte. Ak chcete kryt uvoľniť, stlačte spodný spínač. Po odstránení krytu začne blikáť červená aj zelená LED dióda a program sa automaticky resetuje.
4. Upevnite nový kryt (podľa bodu 2)

Návod na montáž:

Upevnenie pomocou skrutiek

1. vyberte vhodné miesto pre dávkovač
2. podržte dávkovač na vybranom mieste a označte miesto skrutky.
3. vyvrtajte otvor na vyznačenom mieste a upevnite hmoždinku.
4. upevnite dávkovač a zarovnajte ho pomocou bočnej skrutky.

Upevnenie pomocou obojstrannej pásky

1. starostlivo očistite miesto zvolené na pripevnenie dávkovača
2. odstráňte uzávery lepiacej pásky a pripevnite dávkovač na stenu
3. potom nainštalujte náhradný kryt